

# Інструкція з монтажу комплекту гофрозахисту

## Комплекти CR-40-050(063)-245/KITS-RC01, CR-40-080(100, 125)-285/KITS-RC01

Комплекти CR-40-050(063)-245/KITS-RC01, CR-40-080(100, 125)-285/KITS-RC01 призначені для захисту штоків та передніх манжет пневмоциліндрів Серії 40 (діаметр поршня 50 мм, 63 мм, хід від 0 мм до 245 мм; діаметр поршня 80 мм, 100 мм, 125 мм, хід від 0 мм до 285 мм) від забруднення, бризок води, пилу чи атмосферних впливів.

До складу комплектів входить:

- 1) Шток-насадка – 1шт.;
- 2) Кільце під гофру – 1шт.;
- 3) Гвинт настановний М5х6 – 4шт.;
- 4) Гофра – 1шт.;
- 5) Кільце під гофру – 1шт.;
- 6) Глушник – 1шт.

Монтаж комплекту на пневмоциліндр зробити відповідно до рис. 1.

При монтажі штока-насадки поз.1 на шток пневмоциліндра застосувати фіксатор різьби середньої міцності.


Кільце під гофру поз.2 встановити на конічну частину передньої кришки пневмоциліндра максимально щільно і фіксувати двома гвинтами настановними поз.3.

Торцеву частину гофри поз. 4 вставити в проточку кільця поз. 2.

Кільце під гофру поз.5 встановити на шток-насадку поз.1 до упору та фіксувати двома гвинтами настановними поз.3.

Другу торцеву частину гофри вставити в проточку кільця поз.5.

Глушник поз.6 вкрутити в кільце під гофру поз.2.

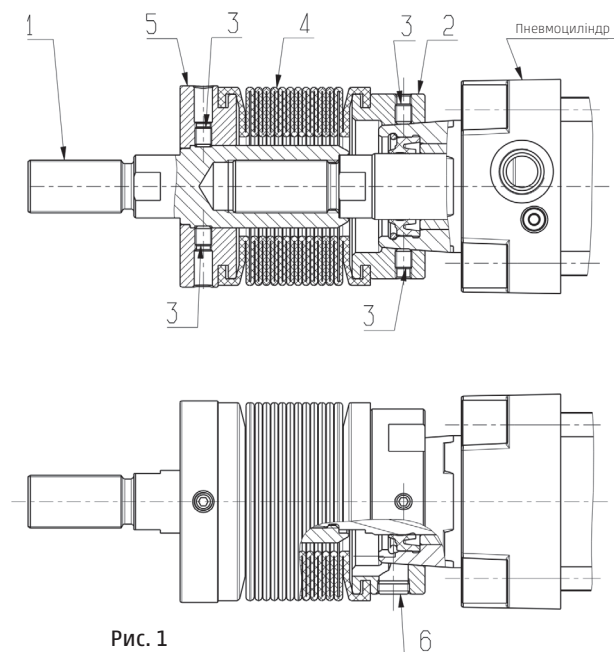

## Комплекти CR-40-050(063)-490/KITS-RC01, CR-40-080(100, 125)-570/KITS-RC01

Комплекти CR-40-050(063)-490/KITS-RC01, CR-40-080(100, 125)-570/KITS-RC01 призначені для захисту штоків та передніх манжет пневмоциліндрів Серії 40 (діаметр поршня 50 мм, 63 мм, хід від 245 мм до 490 мм; діаметр поршня 80 мм, 100 мм, 125 мм, хід від 285 мм до 570 мм) від забруднення, води, пилу чи атмосферних впливів.

До складу комплектів входить:

- 1) Шток-насадка – 1шт.;
- 2) Кільце під гофру – 1шт.;
- 3) Гвинт настановний М5х6 – 4шт.;
- 4) Гофра – 2шт.;
- 5) Фланець гофри – 1шт.;
- 6) Кільце під гофру – 1шт.;
- 7) Глушник – 1шт.

Монтаж комплекту на пневмоциліндр зробити відповідно до рис. 2.

При монтажі штока-насадки поз.1 на шток пневмоциліндра застосувати фіксатор різьби середньої міцності.

Кільце під гофру поз.2 встановити на конічну частину передньої кришки пневмоциліндра максимально щільно і фіксувати двома гвинтами настановними поз.3.

Торцеві частини гофр поз.4 вставити в проточки кільця поз. 2, фланець гофри поз. 5 та проточку кільця під гофру поз.6.

Кільце під гофру поз.6 встановити на шток-насадку поз.1 до упору і фіксувати двома гвинтами настановними поз.3.

Глушник поз.7 вкрутити в кільце під гофру поз.2.

